

Selamat Anda
telah memiliki
Smart Keybox.

Panduan Singkat

Test Keybox Anda

Masukan 1234 untuk membuka Keybox anda. Keybox telah siap untuk di setting

Atur Keybox anda sesuai petunjuk yang di berikan di bagian "Menggunakan Keybox di Aplikasi"

Untuk Membuka Keybox

- Masukan Pin yg telah di buat, atau
- Gunakan Kunci Bluetooth untuk membuka dengan aplikasi.

Untuk Mengunci Keybox

- Tutup Keybox dan setelah 1 detik Keybox akan mengunci secara otomatis.

Memprogram di Aplikasi

1. Untuk Merubah Kode PIN Master:

Beranda> Pilih Kunci > Info Kunci > tab kedua di bawah (PIN) > Master PIN > 'Edit' icon > Masukan Kode PIN (6-8 angka) > masukan kembali kode PIN > Konfirmasi > Tekan tombol apapun di kunci anda.

2. Untuk membuat Kode Pin:

Beranda> Pilih Kunci > Pin Satu Kali atau PIN Durasi > Pilih Durasi > masukan nama tamu > tambah PIN

3. Untuk Membuat & Membagikan Kunci Bluetooth

Beranda > Pilih Kunci > Tab Ketiga di menu bawah (Kunci Bluetooth) > 'tambahkan' icon > Masukan Detil > Buat Kunci > Kirim Kunci






4. Reset Kunci

Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci > Tab ke empat di menu bawah (Status) > Turun ke bawah > Kosongkan Daftar Kunci > Ok

Catatan: pengosongan daftar PIN akan menghapus semua PIN kecuali Master PIN.


Memprogram Keybox

1. Untuk merubah PINs yang telah di buat ke 6 angka pilihan anda sendiri:


Di Keybox, masukan koder pin dan tekan  untuk 2 deitk > 1 0 dan tekan  > PIN lama dan tekan  > PIN baru (6 angka) dan tekan  > masukan kembali PIN baru (6 angka) dan tekan 

Catatab: Perubahan PIN tidak akan terlihat di aplikasi


Paket yg Termasuk

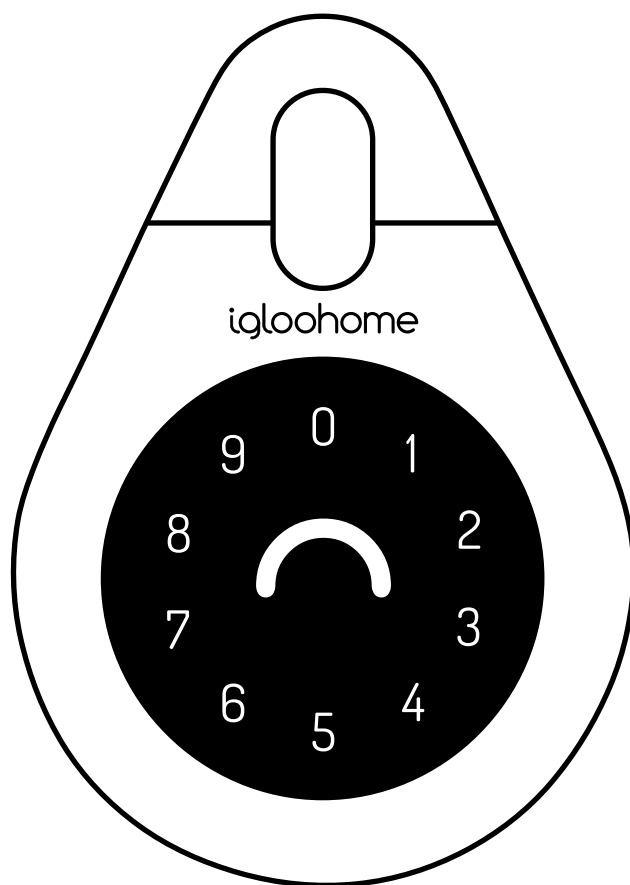


Keybox

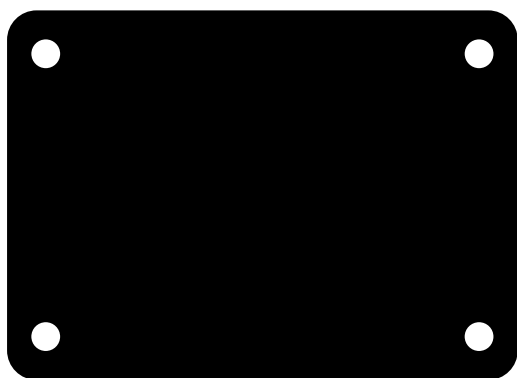


Pasangan Karet

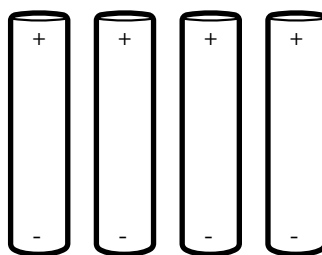


Baterai
(Di jual terpisah)

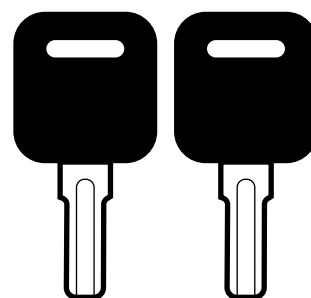

Anak Kunci

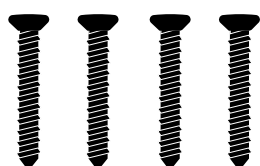


Skrup

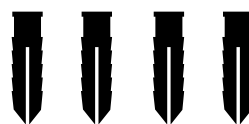

Angkur Skrup

Spesifikasi

Model	igloohome Smart Keybox v1.1
Dimensi	114.28(W) x 165.1(H) x 34 (T) mm inner space of shackle 28(W) x 45.5(H)mm
Bahan	Zinc Alloy, Steel, Silicon Rubber
Berat	1.5kg
Protokol Wireless	Bluetooth 4.0
Current Rating (Siaga)	~20uA
Current Rating (Aktif)	~20mA
Baterai	4 x AAA
Mekanisme utk membuka	Bluetooth, PIN code

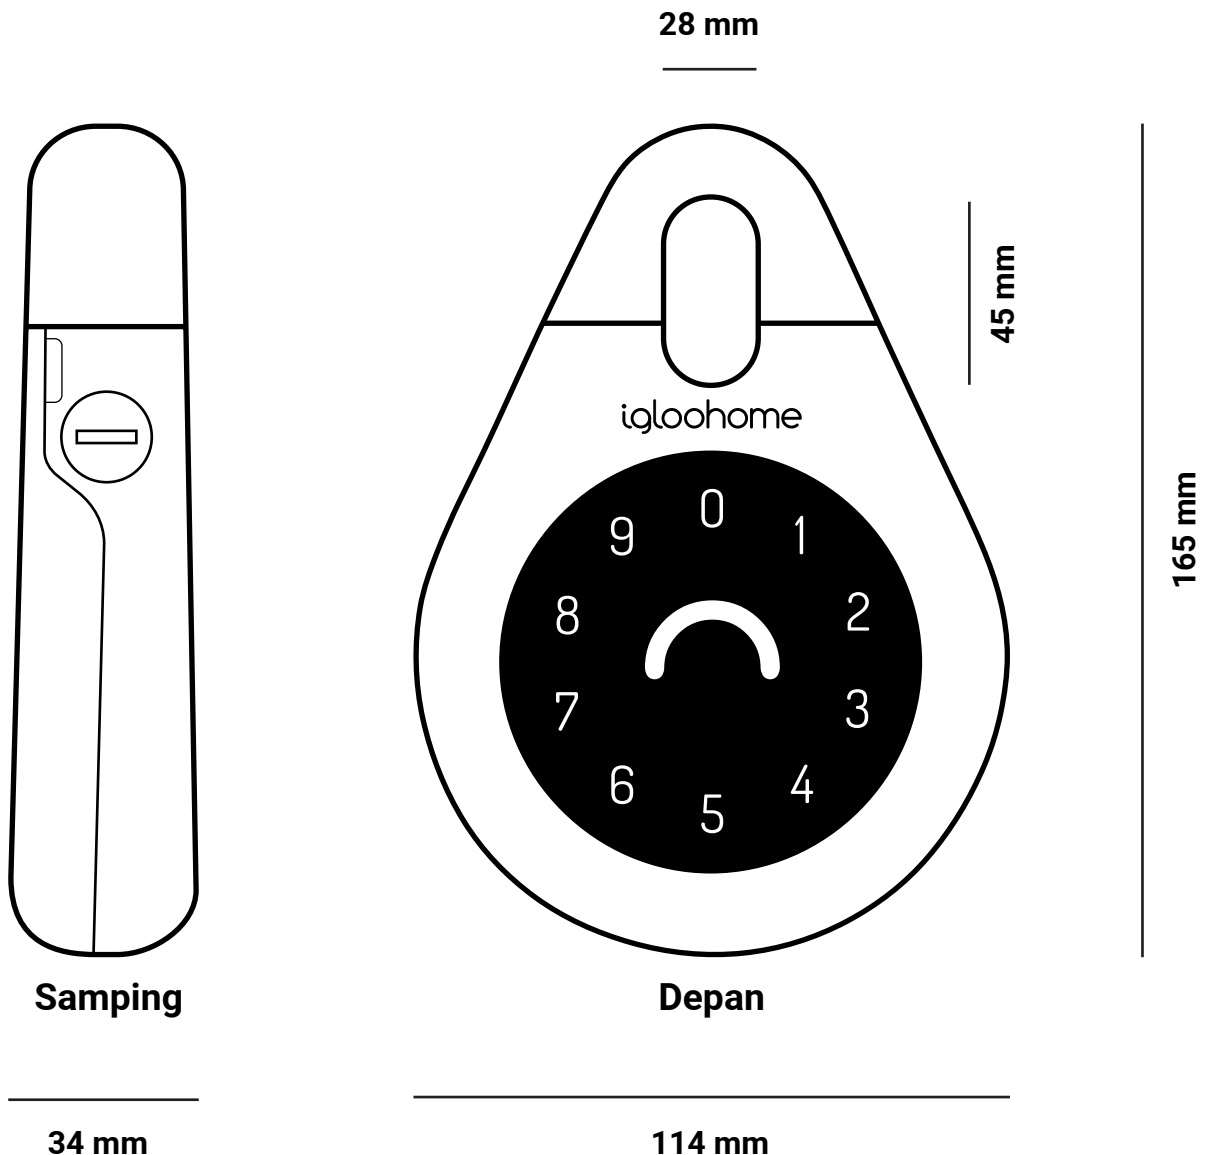

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Fitur.

Akses

Kode Master PIN Kode Master PIN dapat di setting melalui aplikasi igloohome. Pin ini dapat di gunakan untuk membuka keybox melalui layar keypad.

Kunci Master Bluetooth Membuka Keybox melalui bluetooth dengan menggunakan aplikasi

Kunci Bluetooth Pengguna. Kunci Bluetooth bagi pengguna dapat di buat di dalam aplikasi, masing masing dengan durasi yang di tentukan. Kunci bluetooth dapat di bagikan ke pengguna aplikasi untuk membuka Keybox dengan bluetooth. Kunci Bluetooth dapat di hapus dengan mudah.

Backup Akses Master.

Akses Master terkait dengan akun pengguna bukan dengan perangkat hp. Hp yang masuk ke akun pengguna master akan mempunyai kendali penuh terhadap kunci.


Penguncian

Semudah dengan menutup Keybox, maka Keybox akan mengunci sendiri secara otomatis dalam 1 detik.

Unlocking

Kode PIN



Masukan kode PIN (yg di buat dengan aplikasi) ke dalam keypad dan Keybox akan terbuka. Buka Keybox dengan menarik bagian leher Keybox (pada lokasi panah di gambar sebelah kanan), dan tarik panel keybox ke arah anda.

Apabila anda memasukan angka yang salah, anda dapat menekan  untuk mengulang. atau anda tetap dapat memasukan kode yang benar. apabila kode yang di masukan tidak melewati 16 angka dan 8 angka terakhir adalah kode yang benar, maka Keybox akan tetap terbuka.

Kunci Bluetooth

Cara Membuka Kunci

Buka aplikasi igloohome dan pilih kunci bluetooth. Tekan Tombol Bulat Hijau dan dekatkan ke Keybox, setelah keybox dalam jarak bluetooth sekitar 1 meter, maka kunci akan terbuka, dan anda dapat membuka Keybox seperti gambar di bawah.

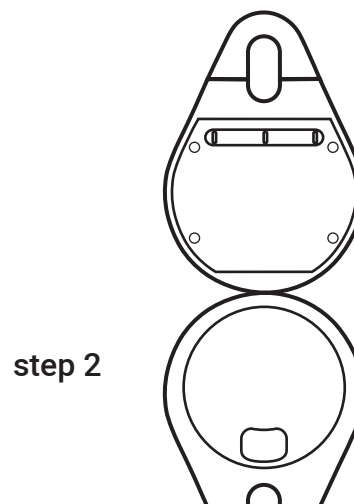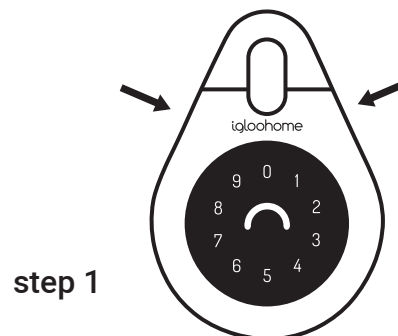

Keamanan

Mode Keamanan

Apabila angka yang di masukan ke dalam Keybox salah selama 5 kali berturut turut, maka Keybox akan berhenti berfungsi dan tidak akan dapat menerima Kode pin lagi selama 5 menit ke depan.

Ini untuk mencegah kemungkinan orang berusaha menebak nebak kode pin yang ada.

Penguncian Otomatis

Apabila Keybox sudah terbuka kuncinya tetapi masih dalam keadaan tertutup selama 60 detik, maka Keybox akan kembali mengunci secara otomatis. automatically re-lock.

Alarm Keamanan.

Apabila Keybox tidak tertutup dengan benar, maka akan berbunyi beep untuk memberikan informasi bahwa tidak tertutup dengan baik.

Kode Samaran


Dapat menggunakan hingga 8 angka untuk kode samaran sebelum memasukan kode pin yang sebenarnya untuk mencegah orang mengetahui dan melihat kode pin yang sebenarnya.

Baterai

Konsumsi Baterai 4 AAA Baterai Alkaline dapat beroperasi sebanyak 5,000 kali keybox membuka dan menutup / mengunci (Dengan perkiraan selama 12 bulan)


Indikator Baterai rendah daya. Lampu LED berubah warna menjadi merah ketika baterai tinggal 20%. Indikasi kapasitas baterai dapat di lihat di aplikasi dan akan terupdate di saat menggunakan kunci bluetooth untuk membuka Keybox.

Daya Sementara / Darurat. Apabila Baterai sudah habis, maka dapat menggunakan baterai 9V untuk memberikan daya sementara atau darurat untuk membuka Keybox. Ke 2 on baterai harus sejajar dengan 2 pin yang tersedia di Keybox seperti gambar di bawah ini.

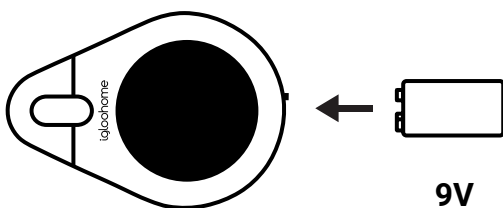


Instalasi

Di pasang di gagang atau pegangan.

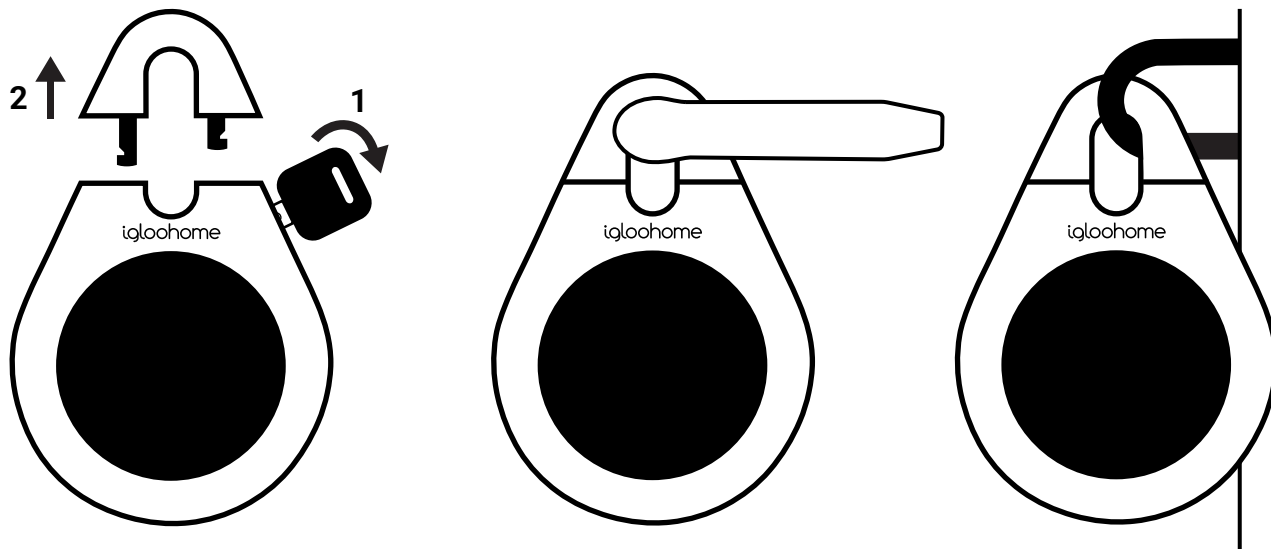

Pemasangan di dinding.

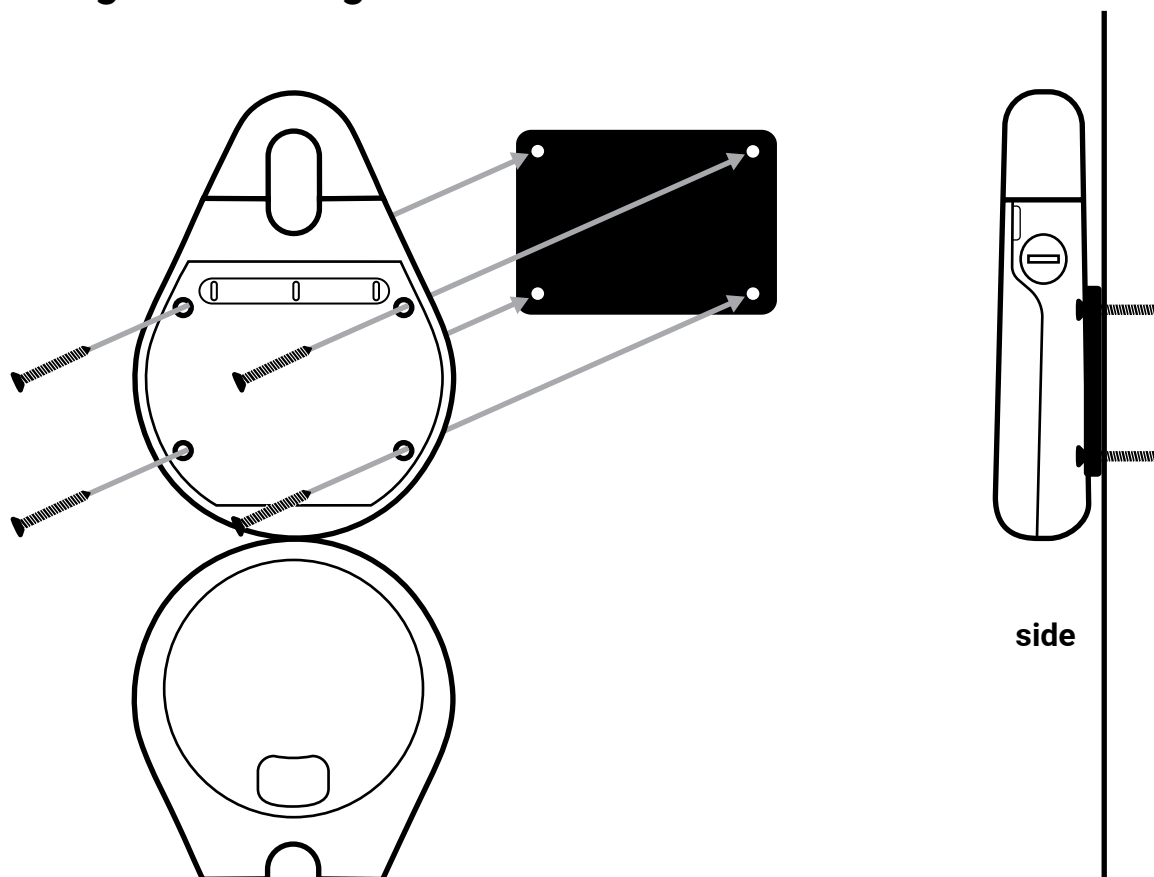

Penggunaan Keybox di Aplikasi

1. Mengatur Keybox di Aplikasi

Unduh aplikasi **igloohome** dari App Store/ Google Play

Daftarkan akun baru atau **masuk** dengan akun yang sudah ada.

Pasangkan

Pastikan Keybox dalam keadaan terbuka untuk bagian ini.

Pilih atur Beranda > Pilih Produk Anda > Tambah Kunci ke Rumah Baru atau ke rumah yang ada > apabila rumah baru, masukan nama rumah baru sebelum melanjutkan proses pairing.

Sentuh Keybox, untuk menyalakan layar keypad, setelah itu tekan "lanjut" di aplikasi.

Pilihlah Keybox dari daftar untuk memulai pairing.

Aplikasi akan menunjukkan "berkomunikasi dengan perangkat"

Namakan Kunci anda dan asosiasikan dengan rumah yang ada

2. Pastikan Keybox telah di pasang dengan sukses.

Pilih Beranda (pastikan keybox dalam keadaan terkunci)

Tekan icon untuk membuka Keybox di sebelah nama kunci.

Sentuh layar Keybox.

Apabila Keybox terbuka kuncinya maka pairing telah di lakukan dengan berhasil.

Di saat pairing tidak berhasil, beberapa langkag yang dapa anda lakukan:

- Coba gunakan perangkat yang berbeda dengan username dan password sama.

- Perbaharui sistem operasi telephone anda ke versi yang terbaru.
- Matikan dan Ulang koneksi bluetooth dan internet di perangkat HP anda.
- Ulang menutup dan membuka aplikasi igloohome di perangkat HP anda.
- Ganti dan gunakan Baterai baru.

3. Membuat Kode Master

Buka Info Kunci (melalui beranda dan klik nama kunci dari daftar kunci.)

Pilih tab **PIN**, (tab kedua di laman **Info Kunci**) tekan **PIN Master**. Pilih "edit" icon.

Masukan Kode Master PIN yang baru. antara 7-10 angka. **Masukan kembali > konfirmasi**

Dalam waktu **2 detik**, tekan angka apa saja di **keybok anda**

Keybox akan terkunci mengindikasikan bahwa kode Master PIN telah di ganti dengan sukses.

4. Menambahkan PIN pengguna

Masuk ke laman **Kunci Info** (melalui Beranda, Klik nama kunci dari daftar kunci)

Klik Buat Kode PIN, pilih PIN satu kali, PIN permanen atau PIN durasi.






Di halaman info kunci anda, di bawah daftar PIN, anda dapat melihat kode pengguna yang baru di buat.








Catatan: PIN Satu Kali- harus digunakan dalam waktu 8 jam sejak PIN di buat.
PIN Permanen - harus di gunakan dalam waktu 24 jam sejak PIN di buat
PIN Durasi - harus di gunakan dalam waktu 24 jam dari tanggal mulai PIN.

5. 6 Angka PIN Pengguna.

Apabila anda ingin mengganti PIN yang telah terbentuk ke 6 Angka PIN buatan anda sendiri, ikuti langkah langkah sebagai berikut. Ketika PIN terbentuk, pengguna harus memasukan PIN ke keybox untuk mengaktifasikan kode pin sebelum ke langkah selanjutnya.

Tekan  untuk 2 detik > tekan no 1 0 dan tekan  > PIN lama dan tekan  > masukan 6 angka PIN baru dan tekan  > masukan kembali 6 angka PIN baru dan tekan 

Contoh, apabila Kode PIN yg lama adalah 1234 5678, dan pengguna ingin menggantinya ke 010101, tekan  untuk 2 detik > tekan angka 1 0  > 1234 5678  > 010101  > 010101 

Catatan: Kode Master PIN tidak dapat di ganti dengan cara ini. Kode PIN yg baru tidak akan terlihat di aplikasi.

6. Menghapus PIN dari daftar.

Masuk ke laman **Kunci Info** (melalui Beranda, Klik nama kunci dari daftar kunci)

Dibawah **Daftar Kode PIN**, pilih kode pengguna yang ingin di hapus.

Klik “...” di samping kode PIN code dan pilih ‘Hapus dari daftar’

Kode Pengguna akan di hapus dari daftar aplikasi anda.

Catatan: Kode yang tidak terpakai tidak dapat di hapus dari Keybox, kecuali Keybox di reset ulang.

7. Melihat Data Akses.

Masuk ke laman **Kunci Info** >Tab pertama Bluetooth> Data Akses Icon (Bagian pojok atas sebelah kanan).

Data akses utk kunci bluetooth dan PIN akan dapat di lihat

Hanya data Keybox telah terbuka dengan sukses yang tercatat.

Data akses untuk kode PIN hanya akan di perbaharui ketika pemilik kunci Master menggunakan kunci bluetooth, bukan secara remote.

8. Reset keybox

Masuk ke laman **Kunci Info** (melalui Beranda, Klik nama kunci dari daftar kunci)

Masuk ke Status Tab (tab ke empat dari laman info kunci). Klik di **Kosongkan Daftar PIN**.

Catatan: Di saat Keybox telah di reset, semua kode pin pengguna yang di gunakan sebelumnya tidak akan berfungsi kecuali Kode Master PIN yang tidak berubah.

9. Koneksi dengan Airbnb

Konek Airbnb akan membuat kode PIN secara otomatis untuk tamu Airbnb anda tergantung dari pemesanan reservasi yang telah di setujui.

Berikut langkah untuk mengaktifkan Koneksi Airbnb:

Langkat 1: Koneksi ke Airbnb Akun

Buka aplikasi igloohome > Bagian menu (pojok sebelah kiri atas) > klik di gambar profil (pojok sebelah kiri atas) >klik 'Sambungkan dengan Airbnb' > Masuk ke akun Airbnb anda

Langkah 2: Sinkronisasi setiap daftar Airbnb dengan daftar kunci igloohome anda.

Balik ke menu > Kelola Rumah > Pilih Rumah yang ingin anda sambungkan dengan daftar Airbnb anda > Di bawah 'Sambungkan Penyedia', Klik Airbnb > Pilih dari daftar Airbnb yang anda ingin sambungkan dan sinkronisasi dan klik konfirmasi.

Langkah 3: Otomisasi Cek in untuk tamu anda


Setelah listing anda telah ter sinkronisasi, balik ke beranda > Reservasi> perbaharui halaman dengan melakukan penarikan halaman ke bawah> pilih daftar igloohome yang telah di sinkronisasi> klik 'otomisasi cek in' > Mulai masa percobaan gratis > OK

Untuk Menghapus Koneksi Airbnb,

Langkah 1: Masuk ke Situs Airbnb (utk pemilik penyewaan) > Akun > Apps yang terkoneksi > Pilih Aplikasi Igloohome and Putus koneksi.

Langkah 2:
email ke **PurnaJual@KunciRumahku.com** untuk meminta supaya notifikasi untuk reservasi ke depan di hapuskan.

Instruksi Aplikasi dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pembaharuan interface aplikasi kami.

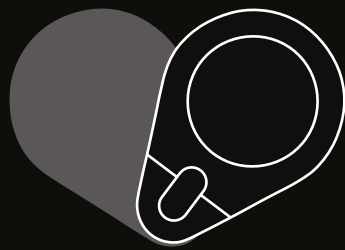

Smart Keybox for Smart Management

Kontek kami

(IND) +62 21 22529291

+62 815 1656808

Email us

PurnaJual@KunciRumahku.com