

Selamat Anda
Telah Memiliki
Deadbolt 02.

1. Instalasi Kunci

Instruksi Detil pemasangan & instalasi kunci di pintu anda, dapat di lihat di download di www.KunciRumahku.com

2. Unduh Aplikasi

Unduh aplikasi igloohome app dari App store atau Play store. Daftar dan aktivasi akun untuk memulai.

3. Pasangkan Kunci Anda

Lihat bagian **Pasangkan** dari manual ini untuk memasangkan kunci anda dengan aplikasi.

4. Memulai Dengan Cepat'

Lihat bagian **Referensi** dari manual ini untuk mendapatkan pelatihan dasar menggunakan kunci anda.

Lihat bagian **Petunjuk Aplikasi** dari manual ini untuk petunjuk yang lebih detil mengenai pemaikain aplikasi.


5. Butuh Bantuan?

KunciRumahku.com/hubungi-kami/ untuk bantuan.


Termasuk Di Dalam




Perangkat Depan

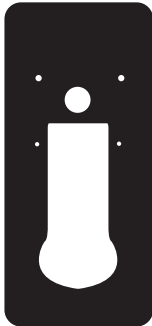


Gasket Karet

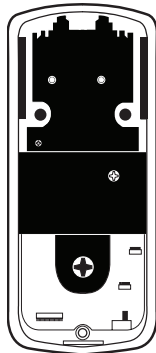


Perangkat Belakang

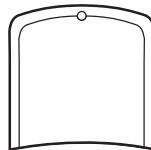

Tutup Baterai

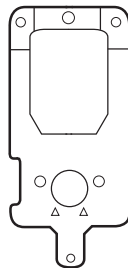


Plat Belakang

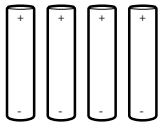


Baterai AA



Anak Kunci

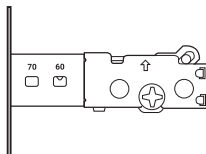

Perangkat Bolt

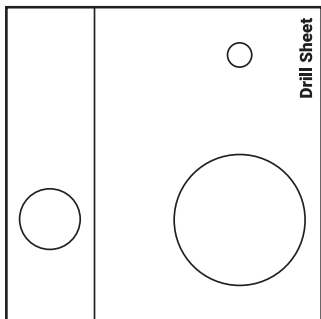

Template Bor



5 mm
Skrup Baut



25 mm
Skrup Kayu




22 mm
Skrup baut




40 mm
Skrup Baut



Pemegang
Skrup



Plat Pemukul



Rumah Plat
Pemukul

Spesifikasi


Model igloohome Smart Deadbolt 02

Bahan Zinc Alloy


Current Rating (Standby) ~30uA **(Active)** ~200mA

Batteries 4 x AA Alkaline

Mekanisme Kunci Bluetooth, PIN code, Keys

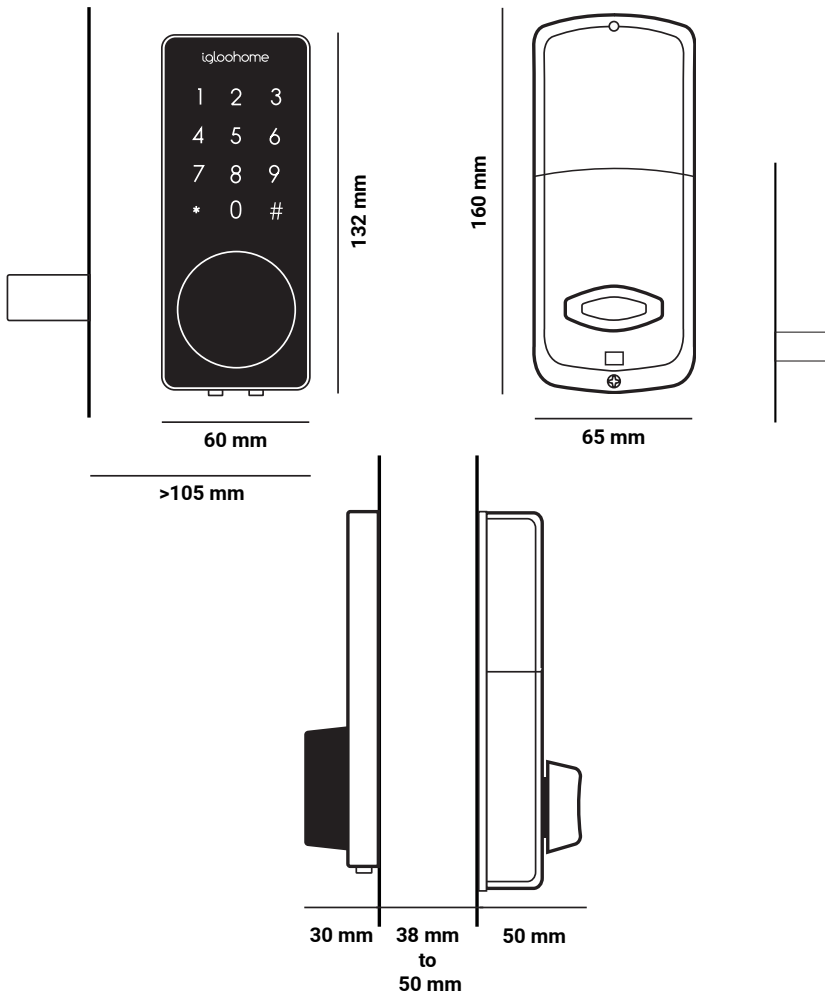

Anatomi Kunci

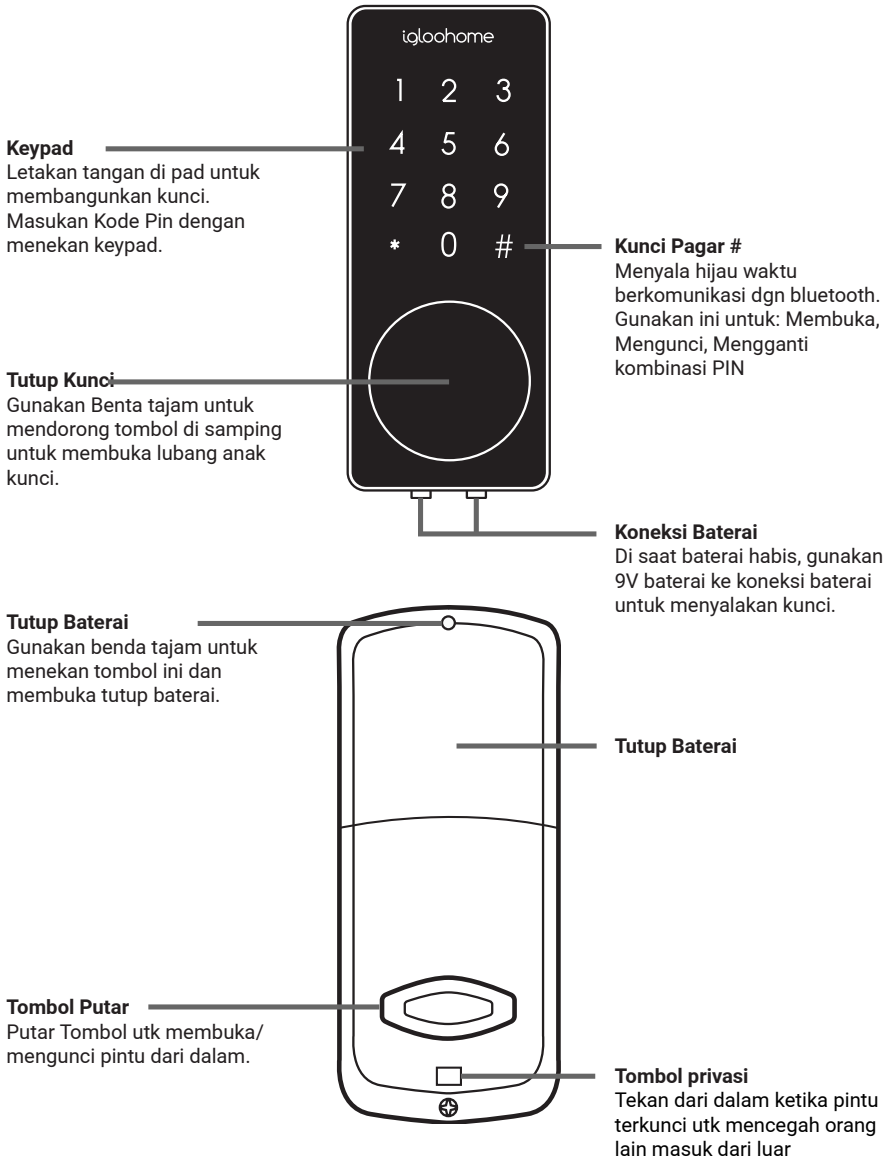

Fitur

Kunci Bluetooth Master Kunci Pintar Igloohome dapat di buka melalui bluetooth dari aplikasi.

Kode PIN Master. Kunci Pintar Igloohome dapat di buka oleh Kode Pin Master yang permanen.

Kode Pin Pengguna. Aplikasi Bergerak dapat membuat sampai 285 Kode Pin dengan jangka berlaku dari satu kali, permanent maupun waktu terbatas.

Batas Salah Memasukan Kode Setelah memasukan 5 kali Kode Pin yang salah, maka kunci pintar igloohome akan berhenti berfungsi selama 5 menit. Dalam keadaan ini, Anak Kunci dan Kunci Bluetooth dapat di gunakan untuk membuka kunci.

Penguncian Otomatis Setelah Membuka Kunci, Kunci Pintar Igloohome dapat mengunci kembali secara otomatis dengan waktu (antara 5-20 detik). Pemilik kunci dapat melakukan setting untuk fungsi ini. Instruksi Setting dapat di lihat di "Memprogram Kunci" dalam "Referensi Singkat"

Mengunci Manual Tekan tanda '#' selama 2 detik untuk mengunci..

Konsumsi Baterai yg Rendah 4 Baterai AA Alkaline dapat melakukan 5000 pembukaan kunci (kira-kira. 9 bulan)

Battery Maintenance Menggunakan Baterai yang baik dapat memperpanjang usia Kunci. (JANGAN MENGGUNAKAN: Baterai Eveready, GP, atau Baterai Recharge)

Indikator Baterai. Di saat daya baterai tinggal sedikit (i.e. hanya mampu membuka 50 kali), Kunci Pintar Igloohome akan mengeluarkan suara peringatan. Level Baterai juga akan di perbaharui di aplikasi saat menggunakan kunci bluetooth.

Cloud Backup untuk kunci master bluetooth

Kunci Master Bluetooth terikat dengan akun pengguna sehingga dapat menggunakan hp lain untuk masuk ke akun pengguna untuk membuka kunci.

Catatan: Lebih dari 1 Hp dapat masuk ke dalam akun yang sama. Untuk memberikan akses admin ke org lain, anda dapat memberikan data utk masuk akun anda.

Kode Samaran. Anda dapat memasukan kode samaran sebelum dan/atau setelah PIN sebenarnya untuk mencegah PIN terbajak org. Jumlah PIN yg di masukan harus di bawah 16 nomor (contoh. 4 nomor samaran sebelum PIN + 8 nomor PIN = 12 jumlah nomor, di bawah 16 nomor).

Bagi Kunci Bluetooth Aplikasi dapat membagikan Kunci Bluetooth kepada tamu untuk akses masuk.

Sirene Pembobolan Kunci akan mengeluarkan suara apabila mencoba untuk membongkar kunci dari pintu.

Fitur Privasi Tekan dari dalam ketika pintu terkunci utk mencegah orang lain masuk dari luar

Data Akses Masuk dengan Kode Pin dan kunci bluetooth akan terdaftar di akun master.

Kunci Bluetooth Data akan di perbaharui secara waktu nyata. Sedangkan Data Kode PIN akan diperbaharui di saat pengguna master menggunakan kunci bluetooth.

Pasangkan

Masukan Baterai dan test PIN Pabrik (sebelum di pasangkan) untuk membuka: *1234567890 dan tekan tanda '#'

Unduh Aplikasi Iglloohome dari App Store/ Google Play

Daftarkan akun baru atau **masuk** dengan akun yang ada di aplikasi

Untuk Pengguna Baru:

≡ (a) Pilih **Menu** > **Atur Beranda** > **Pilih Produk Anda** >

(b) **Tambah Kunci Baru ke Rumah Baru** > **Masukan Nama dan Pilih Kota** > **Lanjut** > **Rumah di tambahkan** (anda telah berhasil menambahkan rumah baru) > **OK** >

(c) Ikuti **Langkah untuk Pasangkan Kunci ke Aplikasi** > **Pilih Kunci Bluetooth** > (1 beep untuk menandakan sukses terpasangkan) > **Kunci telah di pasangkan! Masukan nama Kunci anda** > **Konfirmasi** > **Pilih Rumah utk di hubungkan.**

Untuk Pengguna lama:

(a) Pastikan anda mempunyai daftar rumah: **Menu** > **Atur Beranda** > **Pilih Produk Anda** > **Ketela Rumah.**

(b) **Pilih Menu** > **Atur Beranda** > **Pilih Produk Anda** >

≡

(c) **Pilih Tambah Kunci Baru ke Rumah yg Ada.**

(d) Ikuti **Langkat utk pasangkan Kunci ke Aplikasi** > **Pilih Kunci Bluetooth** > **Terhubung dengan Perangkat** (1 beep untuk menandakan sukses terpasangkan) > **Kunci telah di pasangkan! Masukan nama Kunci anda** > **Konfirmasi** > **Pilih Rumah utk di hubungkan.**

Bagaimana memeriksa Kunci anda telah terpasangkan dengan baik.

≡ **Pilih Menu** > **Beranda** > (Pastikan Kunci dalam keadaan terkunci) **Tekan Gambar Kunci di samping nama Kunci** > Tekan tombol apa pun di Kunci Pintar Iglloohome > **Kunci terbuka** memastikan igloolock telah di pasangkan dengan sukses.

Kadangkala dalam keadaan tertentu pemasangan perangkat tidak dapat di lakukan, beberapa langkah yang dapat di ambil:

- Coba dengan perangkat mobile yang berbeda dengan menggunakan username dan password yang sama.
- Perbaharui Sistem operasi di handphone anda ke versi yang terakhir.
- Mengulang Kembali koneksi bluetooth dan internet di handphone anda.
- Mengulang Kembali Aplikasi Iglloohome di handphone anda.
- Pastikan di saat proses pemasangan (setelah 2 beep) Keypad dalam keadaan menyala.
- Ganti dengan Baterai baru.

Nama Kunci dapat di ganti dengan menekan nama kunci di informasi Kunci.

Referensi Singkat.

Mengunci dan Membuka

Untuk Membuka Pintu,

- masukan Kode PIN & tekan '#',
- gunakan Kunci Bluetooth melalui aplikasi,
- gunakan anak kunci darurat

Untuk Mengunci Pintu,

- tekan dan tahan '#', selama 2 detik
- set otomatis penguncian 5-120 detik,
- gunakan tuas putaran

Memprogram Kunci

Untuk Waktu terbatas dan PIN permanent saja.

1. Untuk mengganti Kode PIN:

Bukalah Kunci sekali dgn PIN utk aktivasi.

Posisi mengunci: tekan * 1 0 # <PIN Sekarang> # <PIN Baru (4-9 Digits)> # <PIN Baru (4-9 Digits) #

Catatan: PIN akan terlihat setelah Membuka dengan Bluetooth dan aplikasi di perbaharui.

2. Membuat penguncian otomatis

Posisi mengunci: tekan * 2 1 # <PIN Master> # <waktu (antara 5 - 120 detik)> #

3. Menhentikan penguncian otomatis

Posisi mengunci: tekan * 2 0 # <PIN Master> #

*kapan pun ada kesalahan maka terdengar 4 beeps)

Mengganti Baterai

Untuk membuka tempat baterai, tekan tombol di bagian belakang perangkat dan dorong tutup ke atas.

Programming Aplikasi

1. Untuk merubah Kode PIN Master:

Pastikan handphone anda berada dekat kunci dengan bluetooth menyala.

Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci > Tab Kedua di bawah (PIN) > PIN Master > 'Edit' Icon > Masukan Kode PIN (7-9 nomor) > Masukan kembali Kode PIN> Konfirmasi > tekan key apapun di Kunci.

2. Untuk membuat PIN khusus:

Beranda > Pilih Kunci > Pilih Tipe PIN (Satu Kali/ Permanen/Waktu terbatas) > Masukan Detil PIN > tambah PIN

3. Membuat dan membagikan Kunci Bluetooth

Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci> Tab Ketiga di bawah (Kunci Bluetooth) > 'Tambahkan' icon > masukan detail > Buat Kunci > Kirim Kunci

4. Untuk menghapus PIN dari Kunci.

Pastikan handphone anda berada dekat kunci dengan bluetooth menyala.

Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci > Tab ke 4 di bawah (Status) > Teruskan sampai bawah> Hapus daftar PIN> OK

Catatan: Menghapus PIN dari daftar akan menghapus semua PIN yang sudah dibuat sebelumnya, hanya MASTER PIN akan tetap sama.

Menghapuskan PIN dari aplikasi **bukan berarti** telah menghapuskan PIN dari kunci.

5. Untuk melakukan Reset Pabrik.

Untuk reset kunci ke setting awal pabrik, hapus kunci. Catatan: harus berada dekat jarak jangkauan Bluetooth untuk menghapus kunci.

Beranda > Atur Beranda > Pilih Produk >Kelola Kunci > Icon tong sampah > Pilih Kunci yg ingin di hapus.

Setelah menghapus kunci, anda boleh mencoba PIN pabrik berfungsi atau tidak dengan memasukan *1234567890 di ikuti dgn tanda '#' untuk membuka. apabila berhasil, maka kunci anda telah ter-reset ulang

*Catatan: Reset Pabrik akan menghapus juga PIN Master anda.

Petunjuk Aplikasi

1. Mengatur Kode PIN Master

Setelah akun pengguna di pasangkan, buka Info Kunci (melalui **Atur Beranda**, dan pilih **nama kunci** dari daftar)

Pastikan bluetooth anda menyala dan anda berada dalam jarak jangkauan dengan kunci.

Pilih **tab PIN** (tab kedua di laman info kunci)

Pilih **Kode PIN Master**.

Pilih **icon edit**.

Masukan Kode **PIN Master** yang baru, antara 7-9 angka. Masukan kembali the Kode **PIN Master** yang baru di baris kedua dan **Konfirmasi**.

Dalam 2 Detik, tekan nomor manapun di kunci igloolock anda.

2. Kode Baru Pengguna

Kode Baru Pengguna dapat di buat dengan:

(a) Atur Beranda >Pilih Nama Kunci > Pilih Satu Kali/Permanen/Durasi PIN, atau

(b) Atur Beranda > Pilih Nama Kunci > Info Kunci > tab kedua bagian bawah > Pilih Icon + > Pilih Satu Kali/Permanen/Durasi PIN, atau

Untuk menambahkan PIN satu kali dan permanen, masukan deskripsi untuk PIN tsb dan pilih OK.

Untuk menambahkan PIN Durasi, masukan deskripsi PIN dan tgl dan waktu mulai dan berakhirnya PIN tersebut.

Di laman Info Kunci anda, di bawah **daftar Kode PIN**, anda dapat melihat kode PIN pengguna barunya.

[Deskripsi Kode pengguna dapat di rubah melalui menu edit di samping no Kode]

Catatan: PIN durasi dan permanent harus di gunakan dalam waktu 24 jam sejak di buat. dan PIN satu kali penggunaan harus di gunakan dalam waktu 6 Jam sejak di buat sebelum kadaluwarsa.

Membuka Pintu Anda

Kode PIN: Masukan PIN, dan tekan tanda #

PIN Samaran: masukan hingga 8 nomor sebelum PIN Anda dan tekan #

Membuka dgn Bluetooth: Di aplikasi, klik tombol membuka Bluetooth dan sentuh layar Kunci.

Mebuka Mudah: Buka Aplikasi dan pilih Kunci Mudah.

Catatan: Bluetooth dan Kunci Mudah memerlukan koneksi internet dan Bluetooth harus menyala. Aplikasinya harus berjalan di bagian terdepan untuk Kunci Mudah bekerja.

3. Mengganti Kode Pengguna ke 4-9 angka

Setelah kode pengguna terbuat, pengguna harus memasukkan kode tersebut ke kunci dan tekan # untuk mengaktifkan kode sebelum ke tahap selanjutnya

Masukan * 1 0 # <kode sekarang > # <Kode baru (4-9 Digits)> # <kode baru (4-9 Digits)> #

Contohnya, apabila Kode PIN sekarang adalah **1234 5678**, dan pengguna ingin menggantinya ke **010101**, pengguna harus memasukkan * 1 0 # **1234 5678** # **010101** # **010101** #

[Kode Master PIN tidak bisa di rubah dengan cara ini. Kode pengguna di buat dengan metode ini tidak akan terdaftar di bawah daftar Kode PIN.]

* apabila terjadi error (4 beeps berturut turut) , mulailah dari awal.

4. Menghapus Kode pengguna dari tampilan aplikasi.

Di Laman Info Kunci (melalui **Atur Beranda** klik **nama kunci** dari daftar)

Dari **Daftar Kode PIN**, pilih kode pengguna yang ingin anda hapus.

Klik tanda "... " di sebelah kode PIN dan pilih **"Hapus dari Daftar"**

Kode User akan terhapus dari tampilan aplikasi

[Kode yg tidak terpakai tidak dapat di hapus dari kunci kecuali kunci di reset. > lihat langkah selanjutnya.]

5. Menghapus PIN di Kunci

Pastikan Bluetooth dalam keadaan menyala dan dalam jarak jangkau dengan kunci.

Di laman Info Kunci (melalui **Atur Beranda** klik **nama kunci** yang terdaftar)

Klik di **tab Status** (tab ke empat di laman info kunci)

Klik **Kosongkan Daftar PIN** dan **OK**

Kode di Kunci akan ter-reset semua kecuali PIN Master, semua kode pengguna tidak dapat di gunakan lagi).

Catatan: Menghapus PIN aktif dari daftar PIN **tidak akan** menghapus dari kunci.

6. Melakukan Reset Pabrik.

Untuk reset kunci ke setting pabrik, hapus dahulu kunci. Catatan: anda harus berada dalam jangkauan Bluetooth untuk menghapus kunci.

Atur Beranda > Pengaturan > Kelola Kunci > icon tong sampa > pilih kunci untuk hapus

Setelah menghapus kunci, anda boleh mencoba PIN pabrik berfungsi atau tidak dengan memasukkan ***1234567890 di ikuti dgn tanda '#'** untuk membuka. apabila berhasil, maka kunci anda telah ter-reset ulang

*Catatan: Reset Pabrik akan menghapus juga PIN Master anda.

7. Aktivasi Penguncian otomatis

Penguncian otomatis tidak berfungsi ketika membuka dengan anak kunci.

Untuk Aktifasi:

Masukan * 2 1 # <PIN Master > # <durasi (antara 5-120 detik)> # anda telah berhasil meng-aktifasikan fungsi penguncian otomatis.

Mematikan Fungsi Penguncian Otomatis

Masukan * 2 0 # <PIN Master> #
Anda telah berhasil mematikan fungsi penguncian otomatis.

8. Membagikan Kunci Bluetooth.

Untuk mengirimkan Kunci Bluetooth.
(a) Beranda > Info Kunci > tab ketiga di bawah> klik tambah kunci bluetooth > masukan deskripsi dan tgl dan waktu mulai dan akhir> Buat Kunci
(b) bagikan melalui Kode QR code atau aplikasi bergerak lainnya.

Untuk membagikan kunci bluetooth,
(a) Setelah kunci di buat, anda dapat membagikannya melalui kode QR atau melalui URL, atau
(b) Beranda > Info Kunci > tab ketiga di bagian bawah > Klik on ‘...’ > Bagikan

Untuk menerima kunci bluetooth.
(a) Unduh aplikasi IglOOhome dari App store atau Google Play store
(b) Bagi pengguna baru: Daftarkan akun; Bagi pengguna lama: Masuk ke akun.
(c) Menerima Kunci melalui kode QR; Beranda > Kunjungan > Klik tombol pindah kode QR
(d) Menerima kunci melalui tautan, Klik URL dan ikuti instruksi selanjutnya.

Menggunakan kunci Bluetooth,
(a) Pastikan Bluetooth dan koneksi Internet dalam keadaan aktif
(b) Beranda > kunjungan
(c) Klik lingkaran hijau untuk membuka pintu.

Menghapus Kunci Bluetooth,
(a) Beranda > Info Kunci> tab ketiga di bagian bawah> Klik on ... di samping kunci Bluetooth > Cabut

9. Penguncian Privasi

Fitur ini mencegah pihak luar menggunakan kode PIN maupun kunci Bluetooth di saat anda berada di dalam properti.

Aktifasi,
(a) Tekan dan tahan tombol privasi yang terletak di bawah putaran tuas di bag belakang kunci. Pastikan kunci dalam keadaan terkunci saat meng-aktifkan fitur privasi ini.

(b) Anda kan mendengar suara beep panjang indikasi fitur ini telah aktif.

Mematikan fitur ini,
(a) Tekan kembali tombol privasi ini.
(b) 2 beeps untuk meng-indikasikan privasi telah tidak aktif.

Fitur ini akan secara otomatis tidak berfungsi ketika putaran tuas kunci di gunakan untuk membuka pintu.

[Catatan: Fisik Anak Kunci masih dapat di gunakan untuk membuka pintu dengan fitur privasi dalam keadaan aktif]

10. Data Akses

Untuk melihat daftar akses, Beranda > Pilih Kunci> Info Kunci> tab pertama di bawah> Klik Icon di atas pojok kanan.

Untuk memperbaharui daftar akses, gunakan kunci bluetooth untuk mengunduh informasi dari pernakat kunci.

For support and enquiries

[KunciRumahku.com](https://www.kunciRumahku.com)

Apabila anda membeli ini dari reseller kami,
Mohon hubungi mereka untuk dukungan purna jual yang lebih optimal.